



## Istruzioni montaggio tappo antiumidità per Kit 2 vie


R452714-B

÷

R452714-G

KIT PER BOBINE TIPO: BDS-BDV-BDF.


Cod.: R452714-B

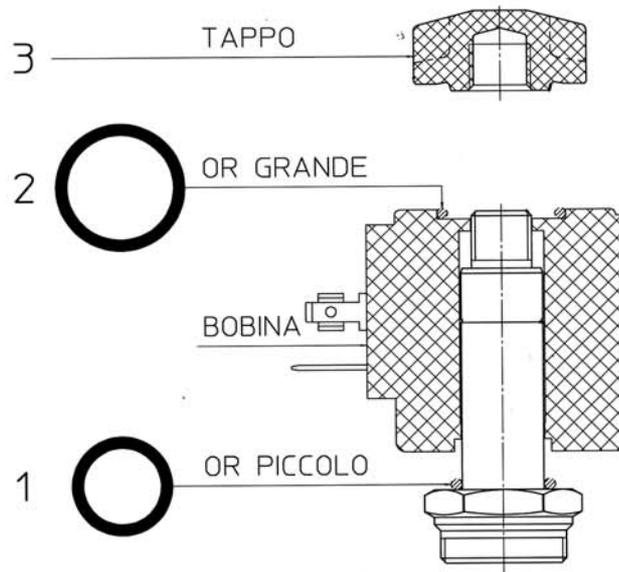

Ordine di assemblaggio: 1 - Bobina - 2 - 3

KIT PER BOBINE TIPO: GDH-GDV

Cod.: R452714-G

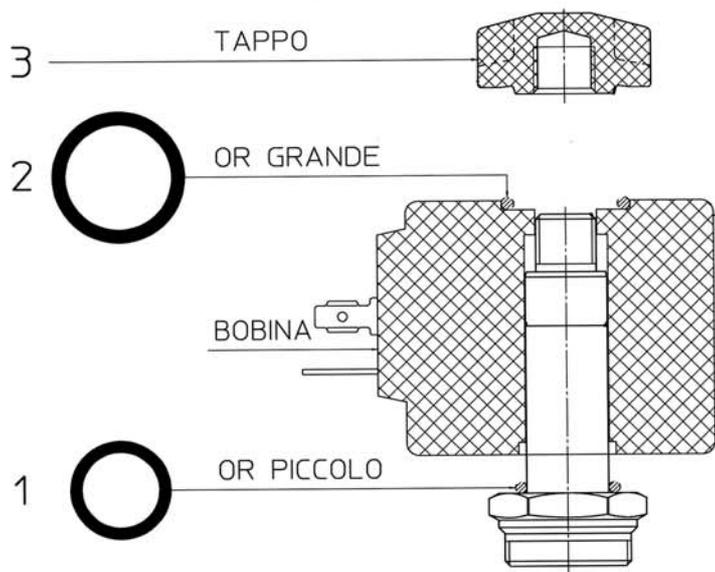

Ordine di assemblaggio: 1 - Bobina - 2 - 3

### Nota

Su richiesta e per quantità.

La "ODE" si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza obbligo di preavviso.